



OPPMÅLING AV BATTERIER

SIDE
1/4

1 PRODUKTKODE EKSISTERENDE BATTERI: _____

Produktkoden finner du på batteriet. Den kan for eksempel være
TYP HW - GA - 1400 - 1000 - 3 - 20 - 12 - X - R6 - AB - AB.

2 FUNKSJON: _____


Fyll inn om batteriet er beregnet for **varme** eller **kjøling**.

3 ANTALL RØRREKKER: _____

Antallet **rørrekker** i et batteri kontrolleres ved
å telle alle rør i luftens strømningsretning.

4 ANTALL RØR I HØYDEN: _____

Antallet **rør i høyden** i et batteri kontrolleres ved
å telle antall rør i høyden i en loddrett linje.

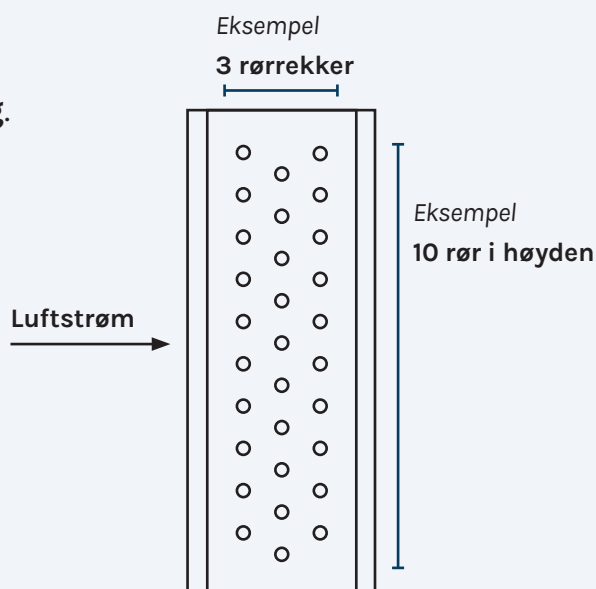

5 BREDDE (mm): _____

8 TILKOBLINGSSIDE: _____

6 HØYDE (mm): _____

9 DYBDE (mm): _____

7 LAMMEDELING: _____

10 RØRDIAMETER (mm): _____

11 TILKOBLINGSDIMENSJONER: _____



Se hvordan du måler **bredden, høyden og lammedelingen**
på side 3, samt **dybden og tilkoblingssiden** på side 4.

OPPMÅLING AV BATTERIER


 SIDE
2/4

12 ANTALL KRETSER: _____

Antallet kretser på et batteri kan kontrolleres ved å telle antallet **stubbrør** mellom et av samlerørene og batterikroppen.

Hvert **stubbrør representerer én krets**. Det skal være like mange stubbrør fra begge samlerørene til batterikroppen. Ved å telle stubbrør på tilførsels- eller returledningen ser du hvor mange kretser batteriet har.

Eksempel = 4 kretser (talt på returen)

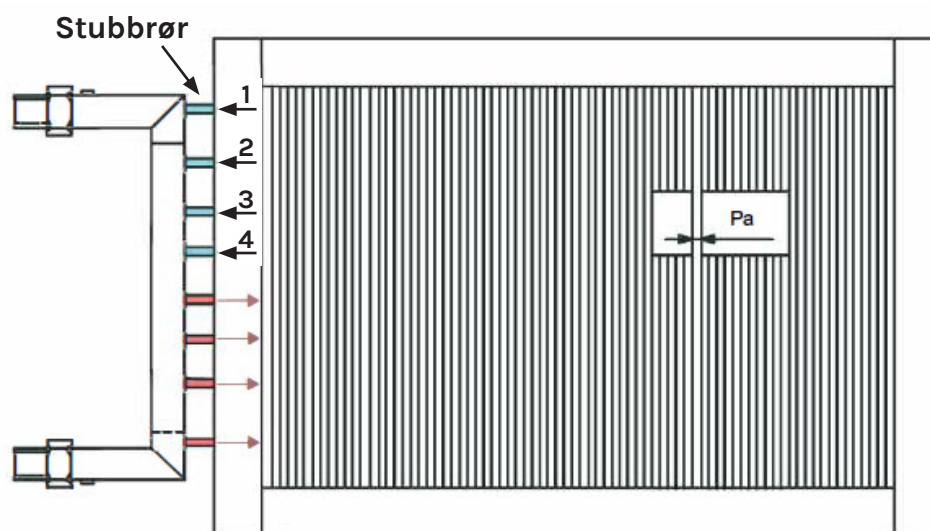

13 MATERIAL RØR: _____

14 MATERIAL LAMELLER: _____

15 MATERIAL RAMME: _____

16 MATERIAL SAMLERØR: _____

BREDDE, HØYDE OG LAMMEDELING


 SIDE
3/4

BATTERI FOR MONTERING INNENDIG I AGGREGAT

Bredde = Batteriets totale **breddemål**,
målt utvendig på rammen

Høyde = Batteriets totale **høydemål**,
målt utvendig på rammen

Pa = Lammedeling

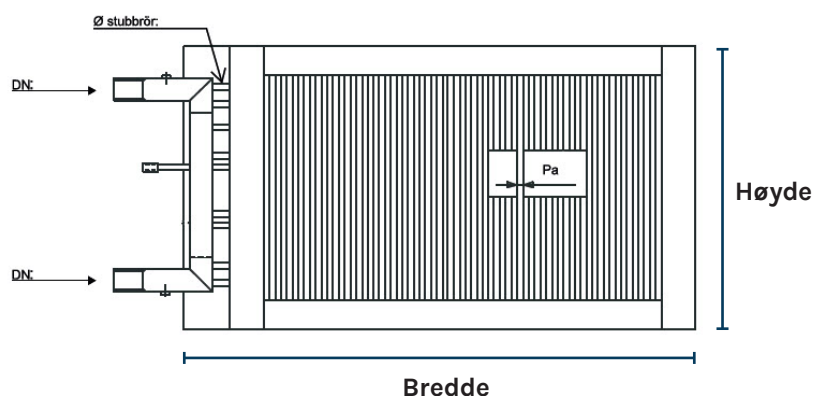


BATTERI FOR KANALMONTASJE MED GEIDETILKOBLING

Bredde = Geidens **breddemål**,
målt utvendig på geidskinnen

Høyde = Geidens **høydemål**,
målt utvendig på geidskinnen

Pa = Lammedeling

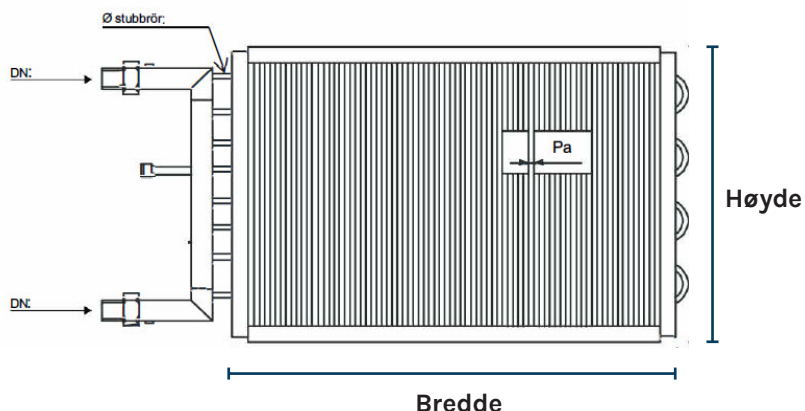


BATTERI FOR KANALMONTASJE MED FLENETILKOBLING

Bredde = Flensens **breddemål**,
målt utvendig på flensen

Høyde = Flensens **høydemål**,
målt utvendig på flensen

Pa = Lammedeling

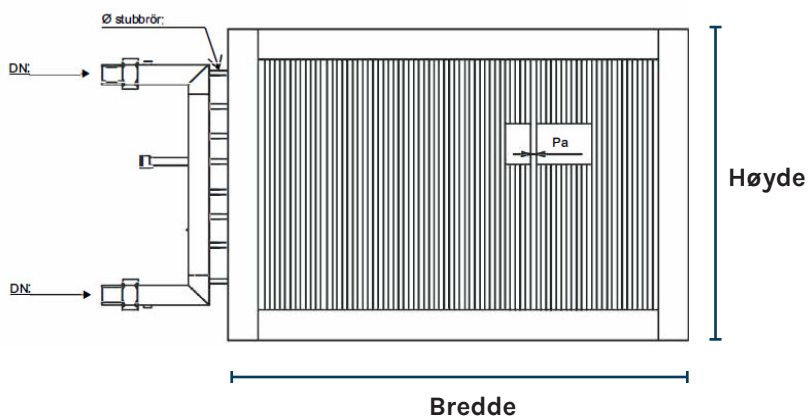

DYBDE OG TILKOBLINGSSIDE


 SIDE
4/4

BATTERI FOR MONTERING INNENDIG I AGGREGAT

Dybde = Batteriets totale **dybdemål** i
luftriktningen, målt utvendig på rammen

Luftstrøm fra venstre = **høyretilkoblet**

Luftstrøm fra høyre = **venstretilkoblet**

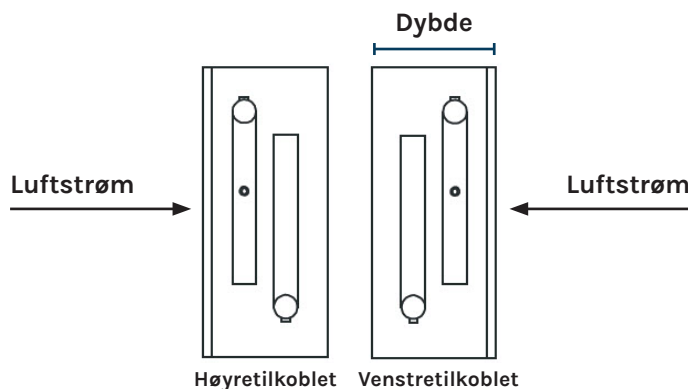


BATTERI FOR KANALMONTASJE MED GEIDETILKOBLING

Dybde = Batteriets totale **dybdemål** i
luftriktningen, målt utvendig på
geidskinnen

Luftstrøm fra venstre = **høyretilkoblet**

Luftstrøm fra høyre = **venstretilkoblet**

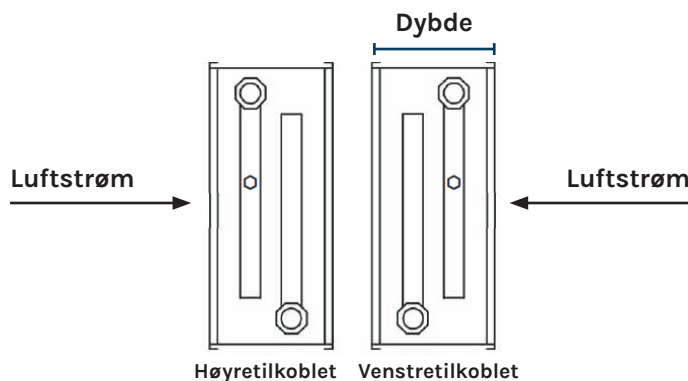

BATTERI FOR KANALMONTASJE MED FLENETILKOBLING

Dybde = Batteriets totale **dybdemål** i
luftriktningen, målt utvendig på flensen

Luftstrøm fra venstre = **høyretilkoblet**

Luftstrøm fra høyre = **venstretilkoblet**

